

Opciones pantalla principal

Iconos de estado más frecuentes

- ACS:** Normal o ECO
- Modo vacaciones:** Activo si aparece este icono
- Modo anti-legionela:** Activo si aparece este icono

- Bomba de calor:**
 - En funcionamiento
 - Desescarche
 - Calefacción emergencia
- Resistencia de apoyo:** Activa si aparece este icono

Iconos de estado

- Temporizador
- Prohibido
- Control por servidor
- Stand-by
- Stand-by^(*)
- Stop
- Funcionando

Modo:

- Calefacción
- Refrigeración^(*)

Temperaturas actuales:



- 21°C Estancia
- 21°C ACS

(*) Solo en modelos reversibles.
(**) En Ecodan Hybrid, si la unidad interior ATA está en marcha.



Operación

- Cambio zonas/info:** Acceso pulsando **F1**
- Bajar temperatura:** Acceso pulsando **F2** (Temperatura de calor)
- Subir temperatura:** Acceso pulsando **F3** (Temperatura de calor)
- Opciones:** Acceso pulsando **F4**

ACS: Ajustes de Temperatura

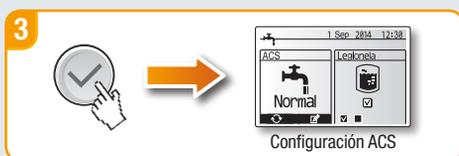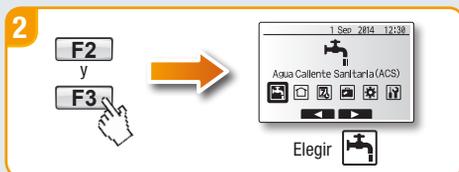

Cambio de modo de operación (Frio/Calor)

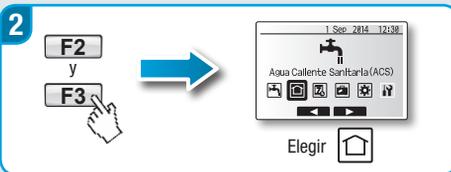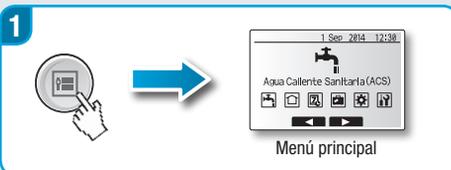

Temperaturas recomendadas

	Radiador clásico	Suelo	Aire acondicionado (fan coil)	ACS
	50°C – 55°C	30°C – 40°C	40°C – 45°C	45°C – 55°C
	--	17°C – 19°C	7°C – 10°C	--